






DE	Montageanleitung Kinderküche Kühlschrank		Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleinteile können abgerissen und verschluckt werden. Erstickungsgefahr.
IT	Istruzioni di montaggio Frigorifero giocattolo per cucina		Attenzione! Prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Le piccole parti possono essere strappate e inghiottite. Pericolo di soffocamento
EN	Assembly instructions Play kitchen refrigerator		Warning! Not suitable for children under the age of 3. Small parts can be ripped off and swallowed. Choking hazard.
ES	Instrucciones de montaje Cocina de juguete Nevera		¡Atención! No apta para niños menores de 3 años. Pueden desprenderse piezas pequeñas y tragarse. Peligro de asfixia.
NL/BE	Montagehandleiding Kinderkeuken koelkast		Attentie! Niet voor kinderen onder 3 jaar geschikt. Kleine delen kunnen afgescheurd en ingeslikt worden. Verstikkingsgevaar.
PL	Instrukcja montażu Kuchnia dla dzieci Lodówka		Uwaga!!! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Małe części mogą się oderwać i zostać połknięte. Niebezpieczeństwo zadławienia.
FR	Instructions de montage Frigo jouet pour cuisine enfant		Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petits éléments qui peuvent être arrachés et avalés. Risque d'étouffement.
DK	Monteringsvejledning Køleskab til legekøkken		Forsigtig! Ikke egnet til børn under 3 år egnet. Små dele kan blive revet af og sluges. Kvælningsfare.
SE	Monteringsanvisningar Kylskåp leksak		Varning! Inte lämplig för barn under 3 år lämplig. Små delar kan rivas av och sväljas. Risk för kvävning.

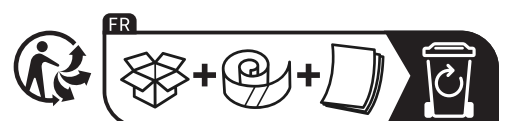

FOLDZILLA

PPS-05296_11/2023

START →

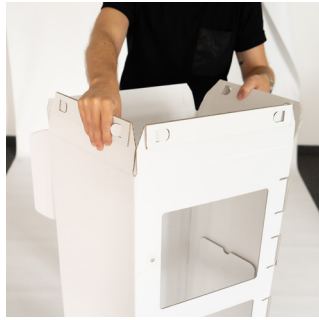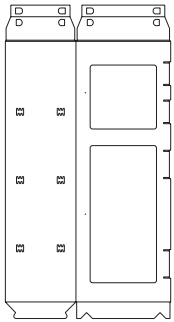

3x

